

本機パーツリスト

グリーン目土散布機

M-4B 型




株式会社HIシバウラ

グリーン事業部 松本市石芝1-1-1
TEL 0263 (25) 4502 FAX 0263 (26) 7517




エンジン駆動・クラッチ関係

[illegible]

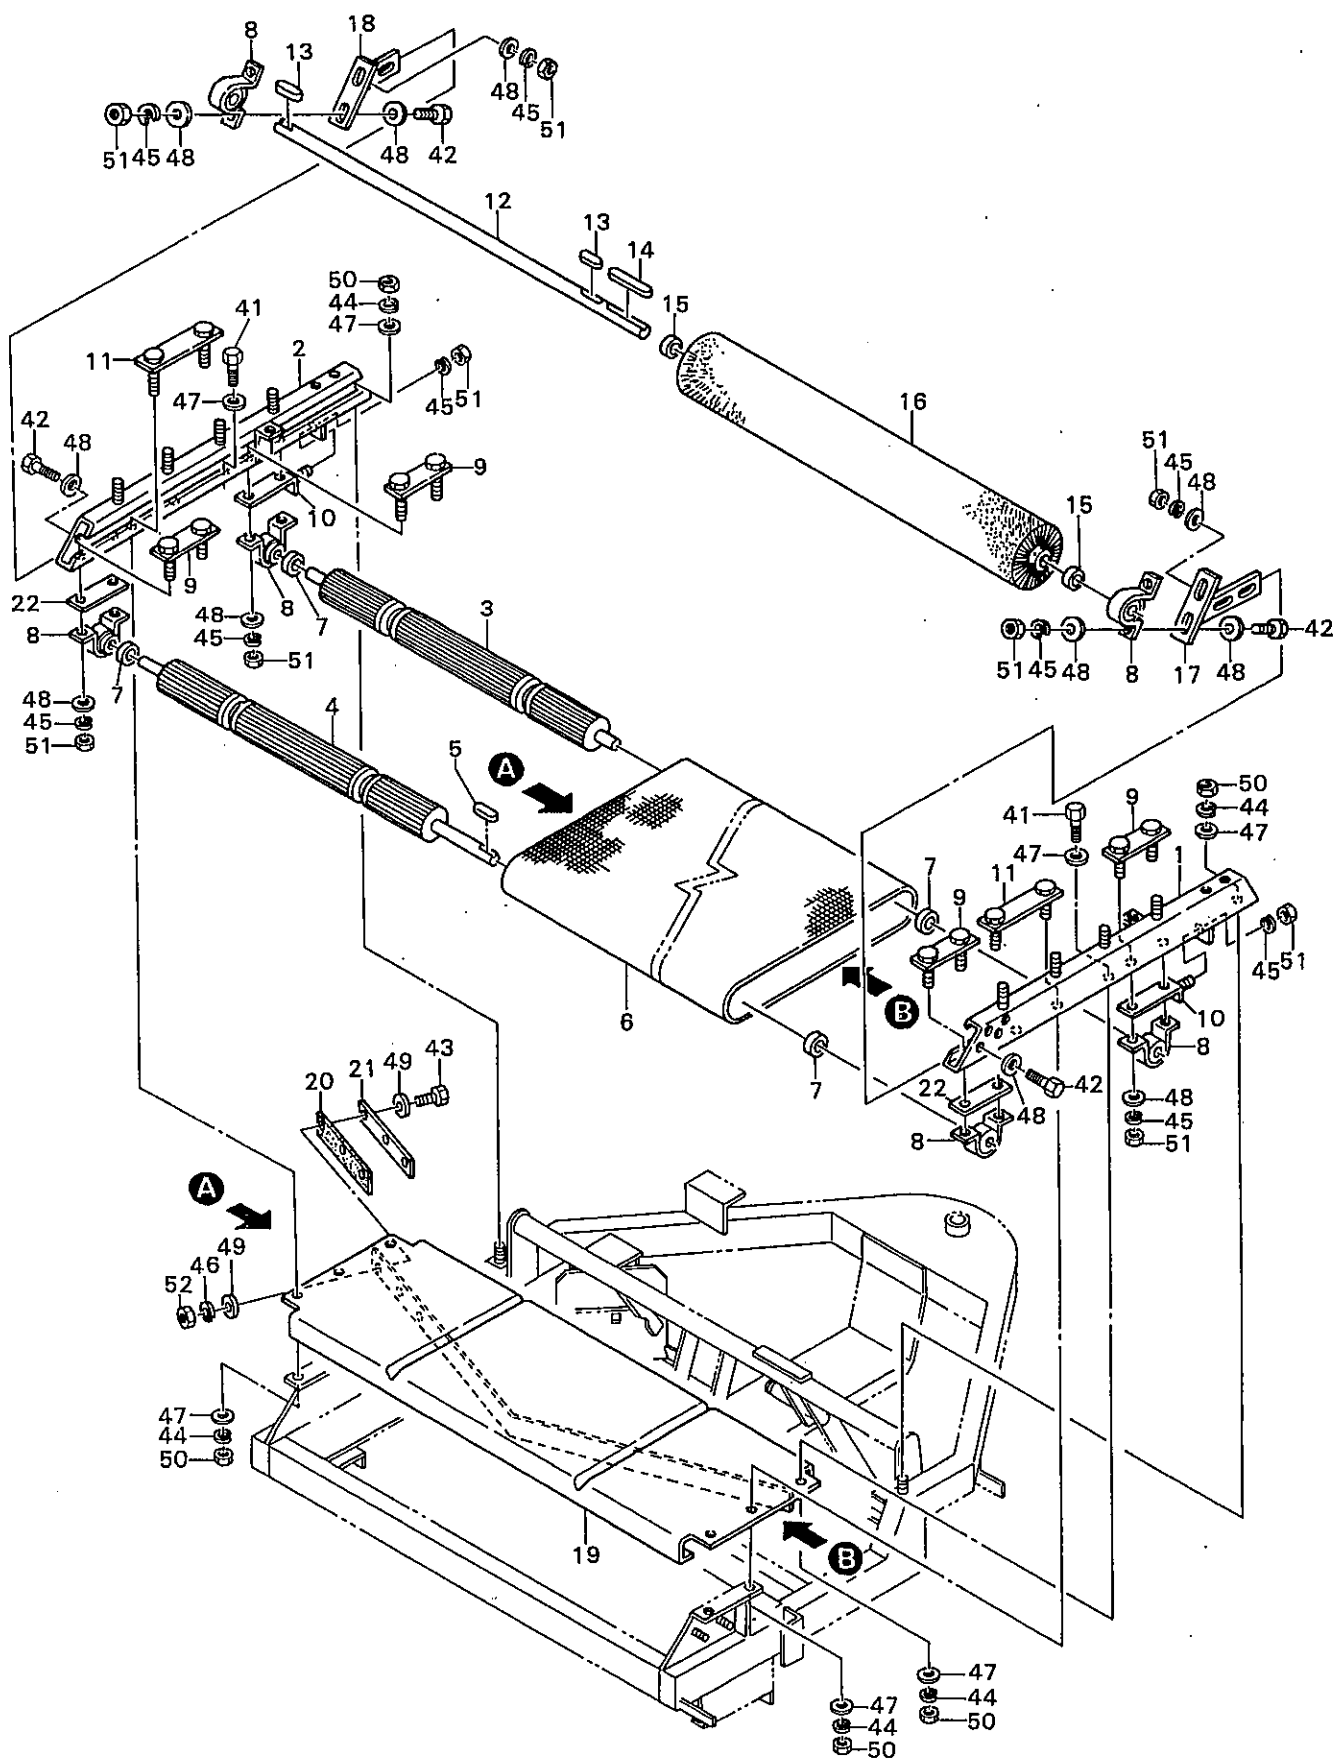


コンベア・ブラシ関係

[illegible]

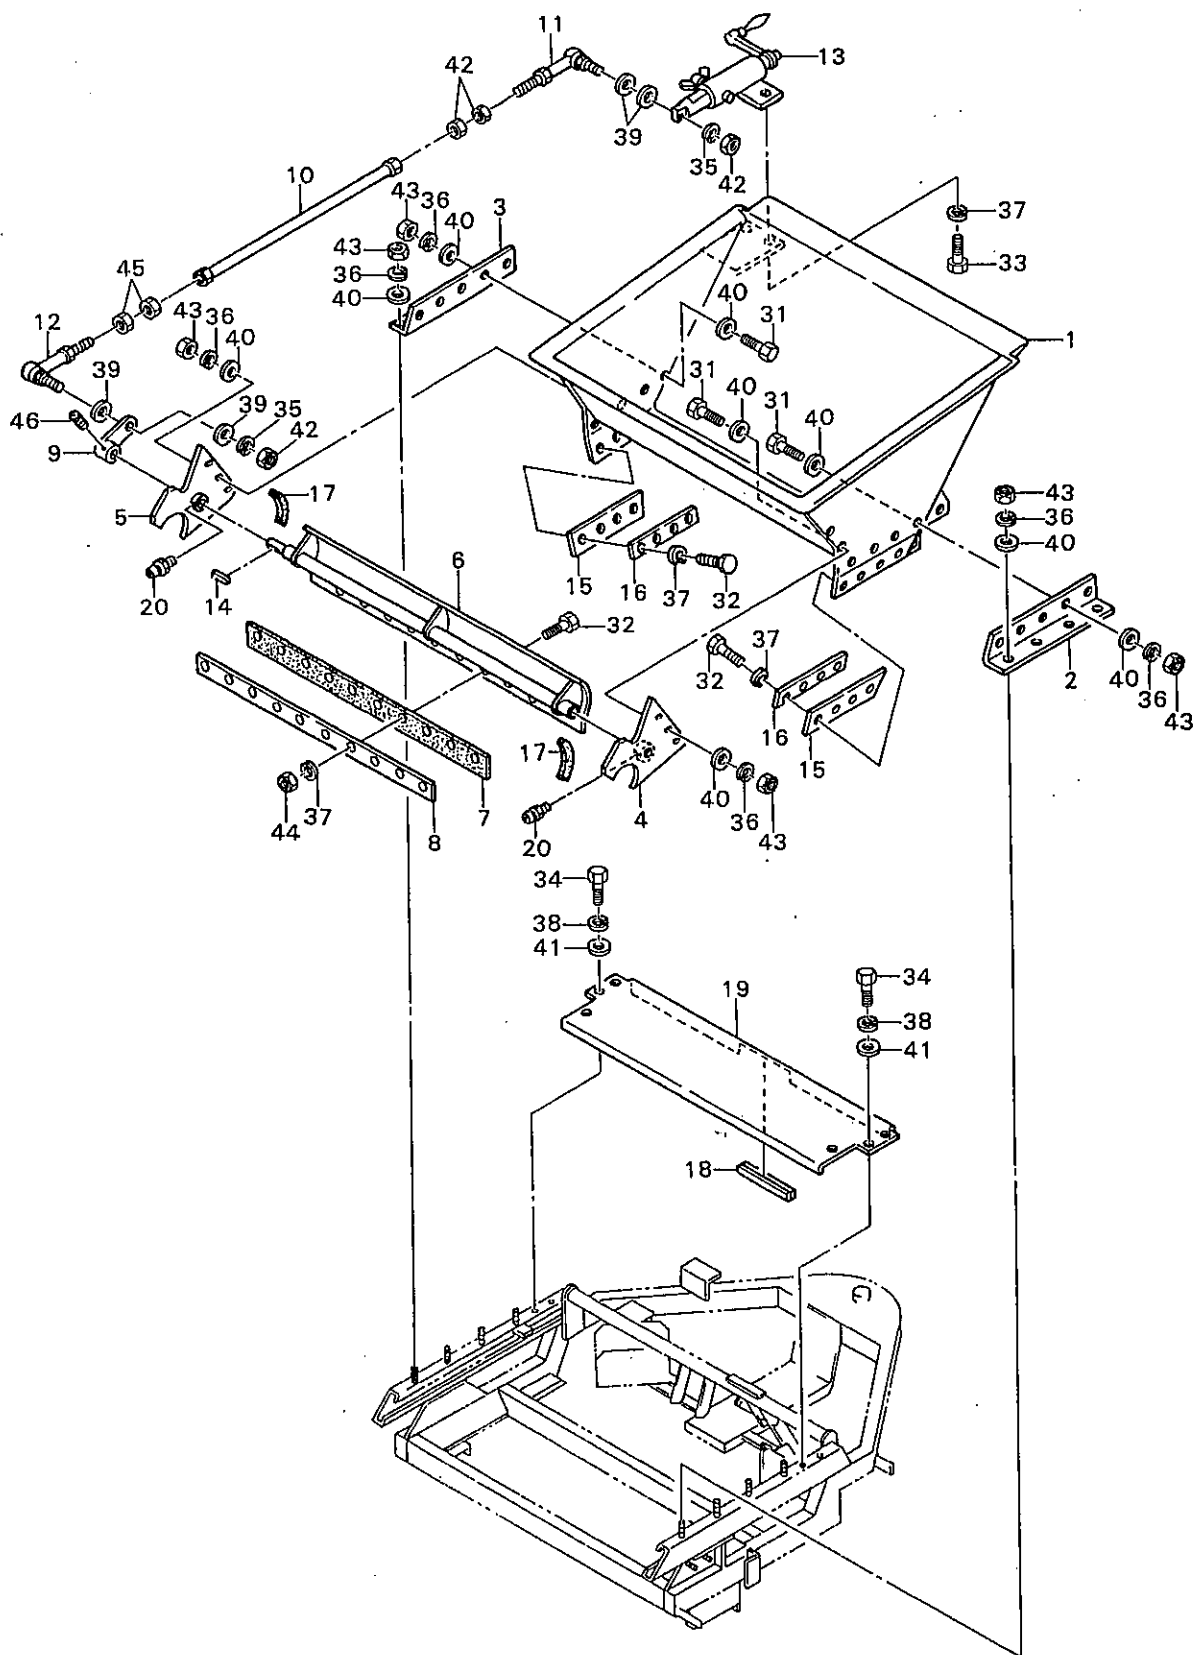


ホッパ-関係

[illegible]

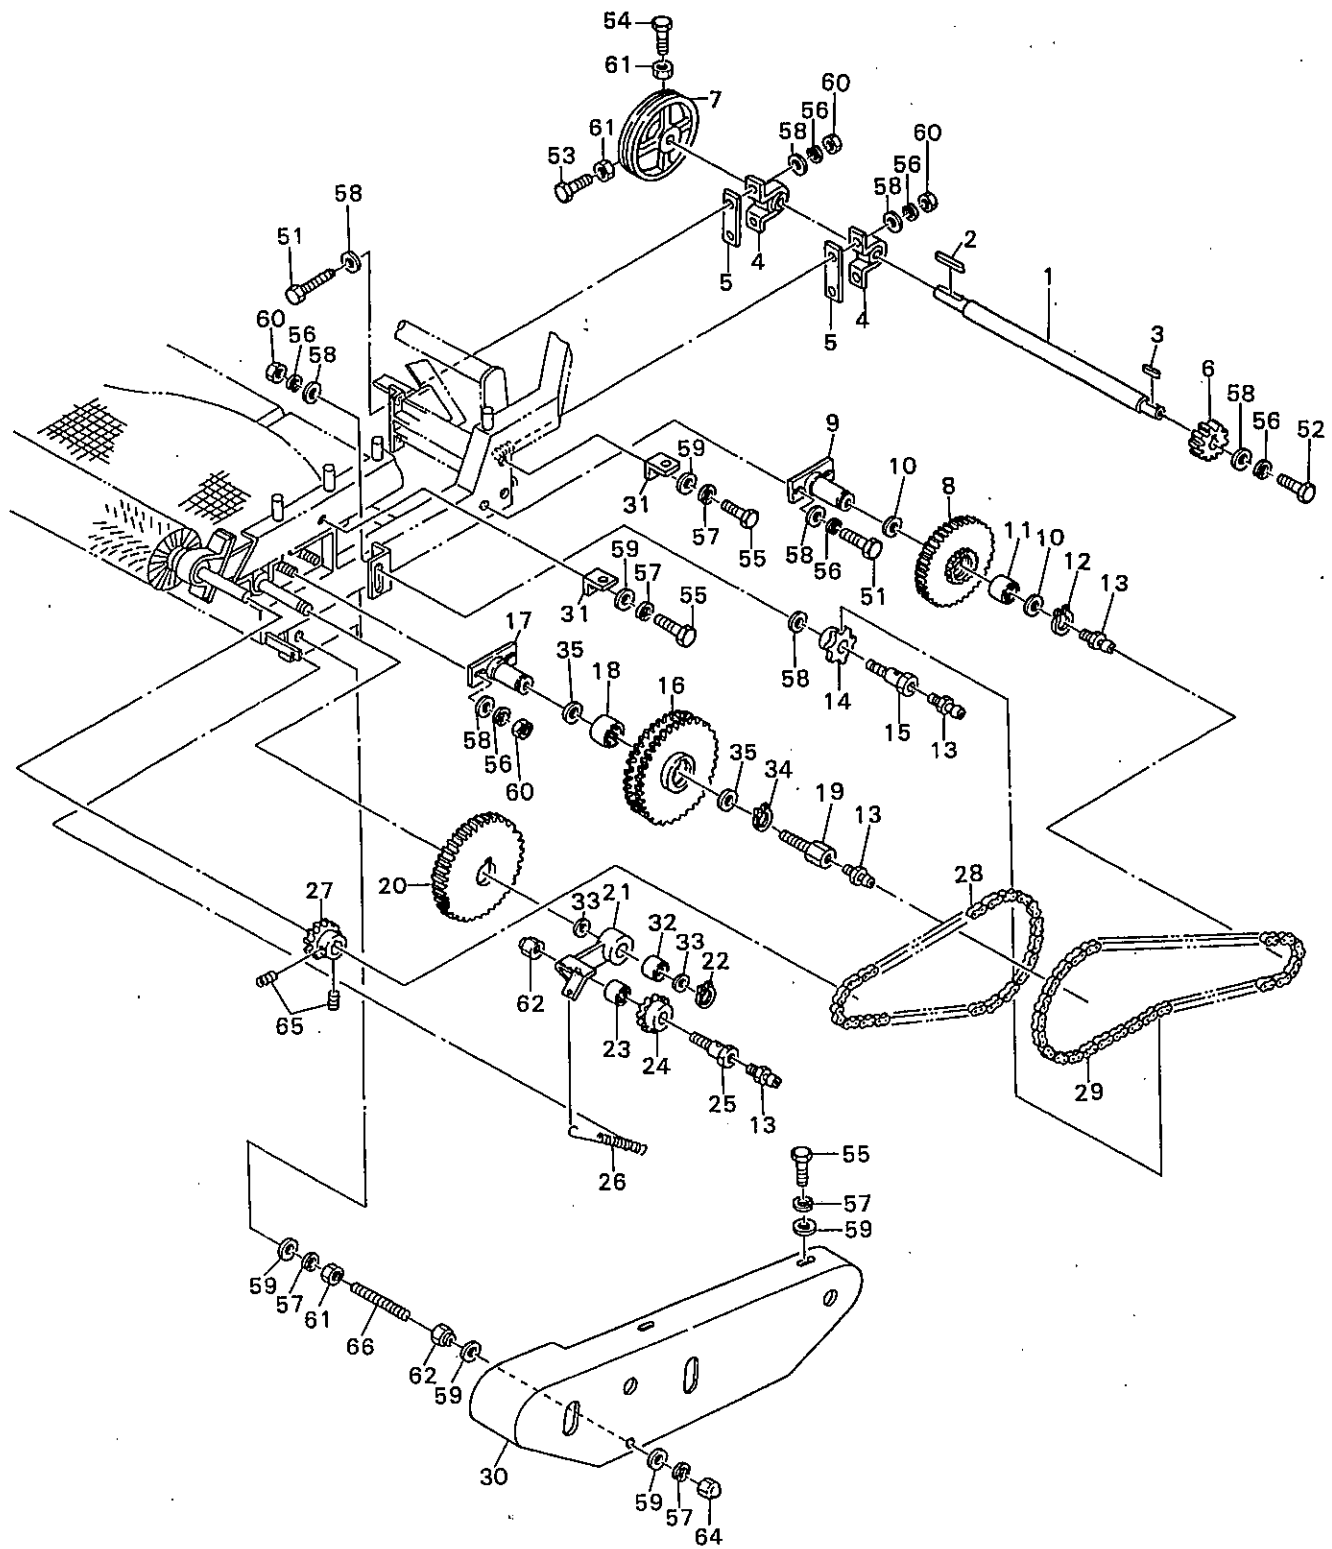


駆動装置関係

番号	部 品 名 称	部 品 番 号	数 量	備 考
1	減速シャフト	102-0501-0	1	
2	キー	030-0540-0	1	5×5×40
3	キー	030-0525-0	1	5×5×25
4	ベアリング	026-1205-0	2	BPP-5(ASPP-205)
5	調整板	101-0514-0	2	
6	減速ギヤ	102-0506-0	1	M2×20T
7	Vベルトプーリー	101-0521-0	1	7×B-1
8	減速ギヤ親子	102-0508-0	1	M2×55T+40B×14T
9	減速ギヤシャフト	102-0509-0	1	
10	カラ	082-2203-0	2	
11	ベアリング	021-2216-0	1	HMK2216
12	スナップリング	031-1022-0	1	S-22
13	グリスニップル	990-0001-0	4	1/8A
14	チェーンテンションスプロケット	100-2036-0	1	RS40-10T
15	チェーンテンションシャフト	100-2035-0	1	
16	コンベアピニオン親子Wギヤ	102-0516-0	1	M2.5×16T+40A×36T
17	ピニオンシャフト	102-0517-0	1	
18	ベアリング	022-1816-0	1	HMK1816
20	コンベアギヤ	102-0520-0	1	
21	チェーンテンションアーム	102-0521-0	1	
22	スナップリング	031-1025-0	1	S-25
23	ニードルベアリング	021-1215-0	1	HMK1215
24	チェーンテンションスプロケット	100-2036-0	1	RS40-10T
25	チェーンテンションシャフト	100-2035-0	1	
26	テンションスプリング	902-0003-0	1	
27	ブラシ軸スプロケット	102-0527-0	1	RS40-13T
28	チェーン	101-0524-0	1	
29	チェーン	101-0524-0	1	
30	チェンカバー	102-0530-0	1	
31	ベルトカバー受け金具	102-0531-0	2	
32	ニードルベアリング	021-2525-0	1	HMK2525
33	調整カラ	083-2503-0	2	
34	スナップリング	031-1019-0	1	S-19
35	カラ	083-1802-0	2	30×18.2×2.5
51	ボルト	010-1025-0	6	M10×25
52	ボルト	010-1020-0	1	M10×20
53	ボルト	010-0830-0	1	M8×30
54	ボルト	010-0825-0	1	M8×25
55	ボルト	010-0815-0	4	M8×15
56	スプリングワッシャー	013-1000-0	10	φ10
57	スプリングワッシャー	013-0800-0	6	φ8
58	プレーンワッシャー	012-1000-0	15	φ10
59	プレーンワッシャー	012-0800-0	7	φ8
60	ナット	011-1000-0	7	M10
61	ナット	011-0800-0	3	M8
62	ロックナット	011-1000-3	1	M10
63	ロックナット	011-0800-3	1	M8
64	袋ナット	018-0800-0	1	M8
65	セットスクリュ	017-0810-0	2	M8×10
66	スタッドボルト	102-0566-0	1	M8×140

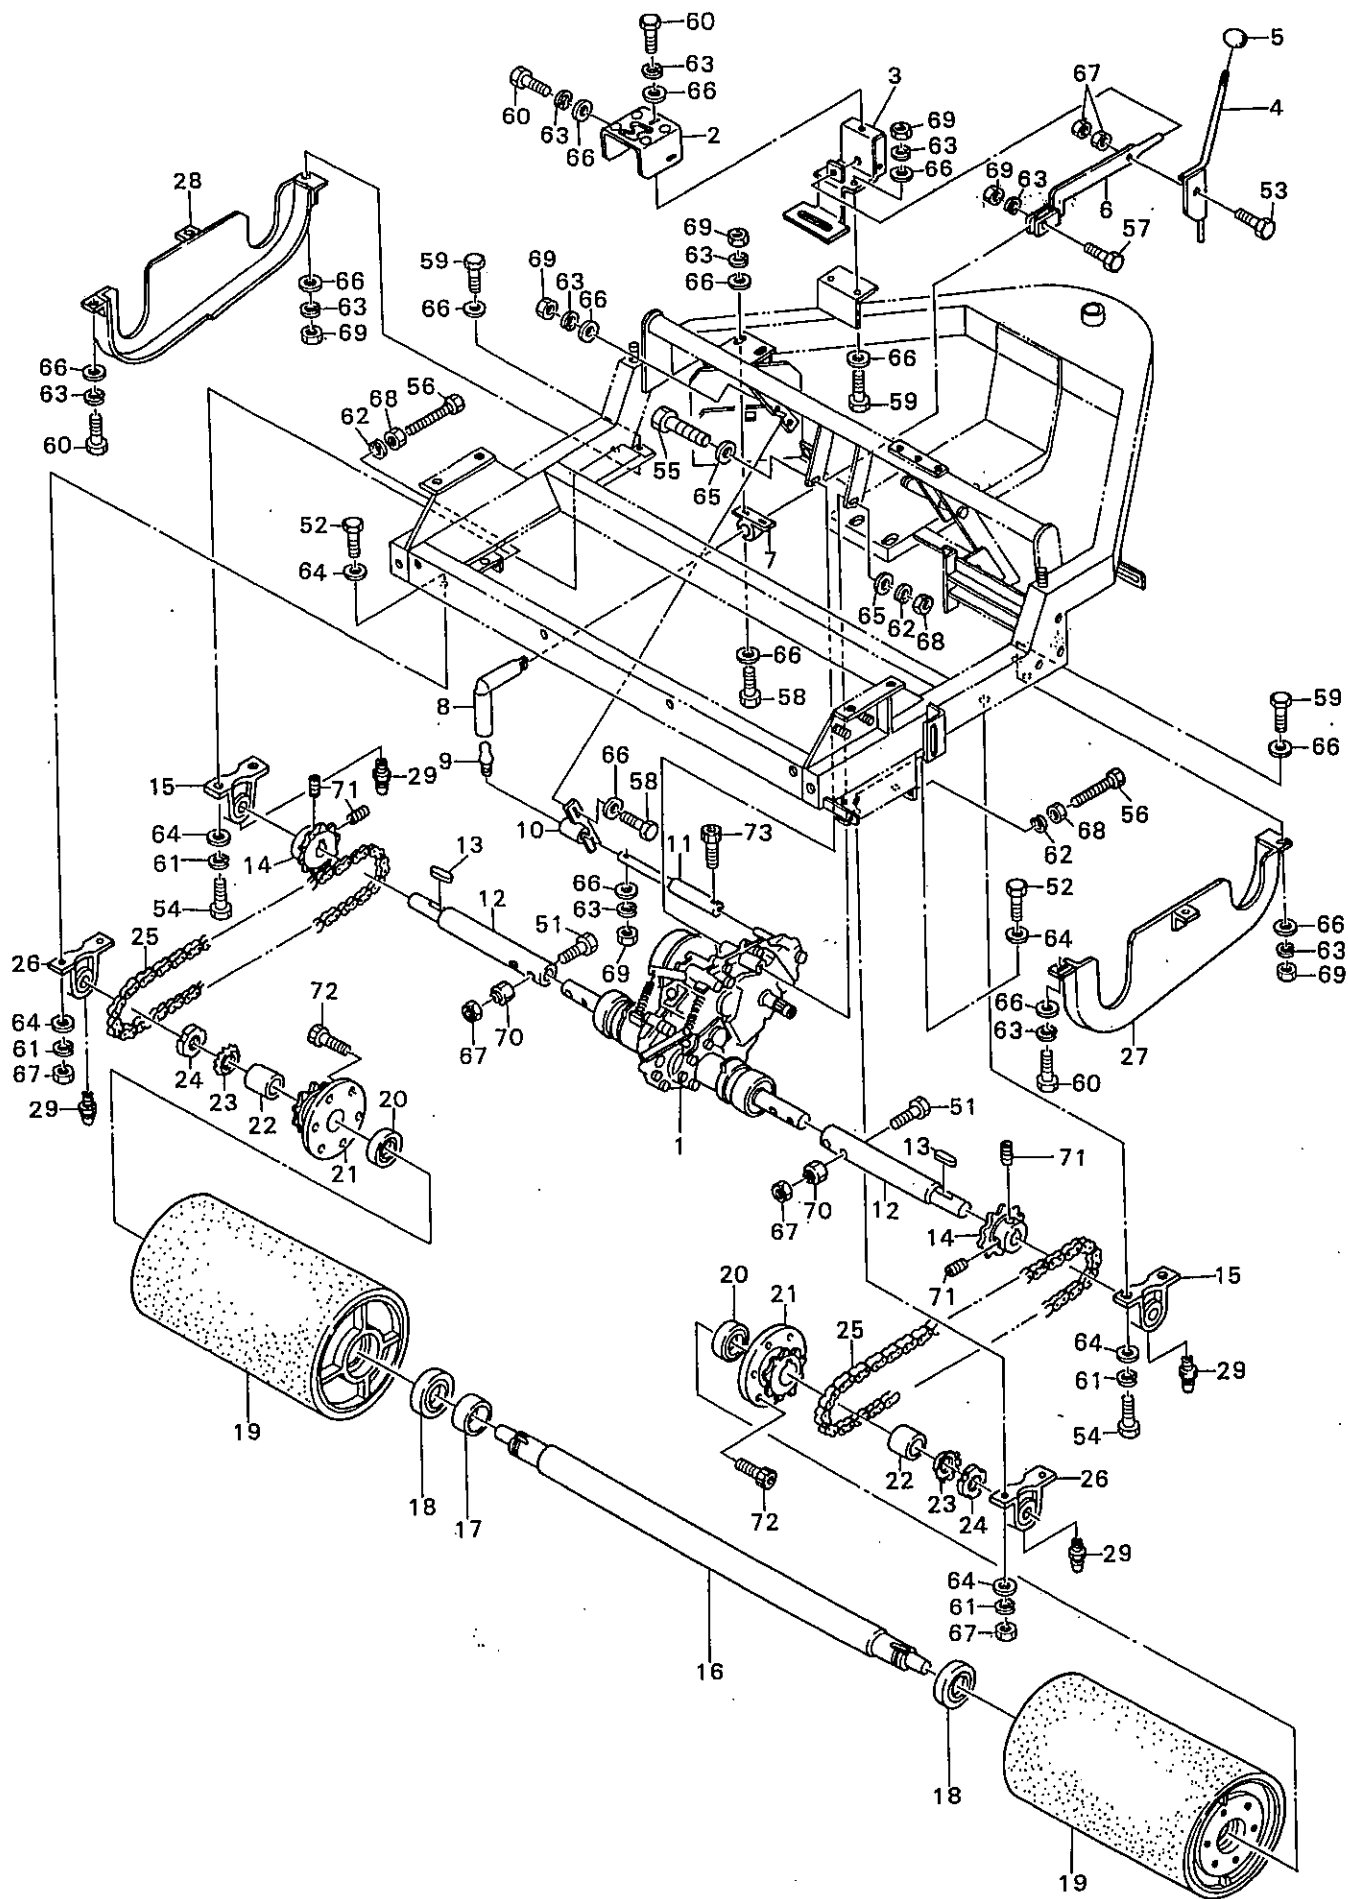


後輪・ミッション関係

番号	部 品 名 称	部 品 番 号	数 量	備 考
1	ミッション	100-1010-0	1	H34Pイナサカ
2	変速レバーガイド	102-0602-0	1	
3	変速レバー台	102-0603-0	1	
4	変速レバー	102-0604-0	1	
5	変速レバー握り玉	100-2039-0	1	
6	変速レバーロッド	102-0606-0	1	
7	変速ガイドメタル	102-0607-0	1	
8	変速ガイドメタル L金具	102-0608-0	1	
9	ミッションガイド球	100-2041-0	1	
10	ミッション伝達軸受けメタル	100-2042-0	1	
11	ミッション伝達軸	100-2043-0	1	
12	駆動軸	102-0612-0	2	
13	キー	030-0735-0	2	7×7×35
14	駆動軸ギヤ	102-0614-0	2	RS50×20T
15	ベアリング	025-1206-0	2	UCP 206
16	後車輪軸	102-0616-0	1	
17	センターカラー	102-0617-0	1	
18	後車輪内ベアリング	020-6210-0	2	6210LLB
19	後車輪ゴムローラー	102-0619-0	2	
20	後車輪外ベアリング	020-6209-0	2	6209LLB
21	後車輪駆動ギヤ	102-0621-0	2	RS50×25T
22	後車輪サイドカラー	102-0622-0	2	
23	後車輪止歯型座金	014-0900-1	2	ANW09
24	後車輪止歯ナット	014-0900-0	2	
25	チェーン	102-0625-1	2	50×72L
26	後車輪軸受ベアリング	025-1205-0	2	UCP 205
27	チェーンカバー 右	102-0627-0	1	
28	チェーンカバー 左	102-0628-0	1	
29	グリスニップル	990-0001-0	4	1/8
51	ボルト	010-1270-0	4	M12×70
52	ボルト	010-1245-0	4	M12×45
53	ボルト	010-1240-0	1	M12×40
54	ボルト	010-1235-0	4	M12×35
55	ボルト	010-1014-0	1	M10×140
56	ボルト	010-1070-0	2	M10×70
57	ボルト	010-0830-0	1	M8×30
58	ボルト	010-0825-0	4	M8×25
59	ボルト	010-0820-0	4	M8×20
60	ボルト	010-0815-0	5	M8×15
61	スプリングワッシャ	013-1200-0	8	φ12
62	スプリングワッシャ	013-1000-0	3	φ10
63	スプリングワッシャ	013-0800-0	15	φ8
64	ブレンワッシャ	012-1200-0	12	φ12
65	ブレンワッシャ	012-1000-0	2	φ10
66	ブレンワッシャ	012-0800-0	22	φ8
67	ナット	011-1200-0	10	M12
68	ナット	011-1000-0	3	M10
69	ナット	011-0800-0	10	M8
70	ロックナット	011-1200-3	4	M12
71	ギヤ止めセットスクリュー	017-1010-0	4	M10×10
72	六角穴付ボルト	015-1030-0	12	M10×30
73	六角穴付ボルト	015-0535-0	1	M5×35

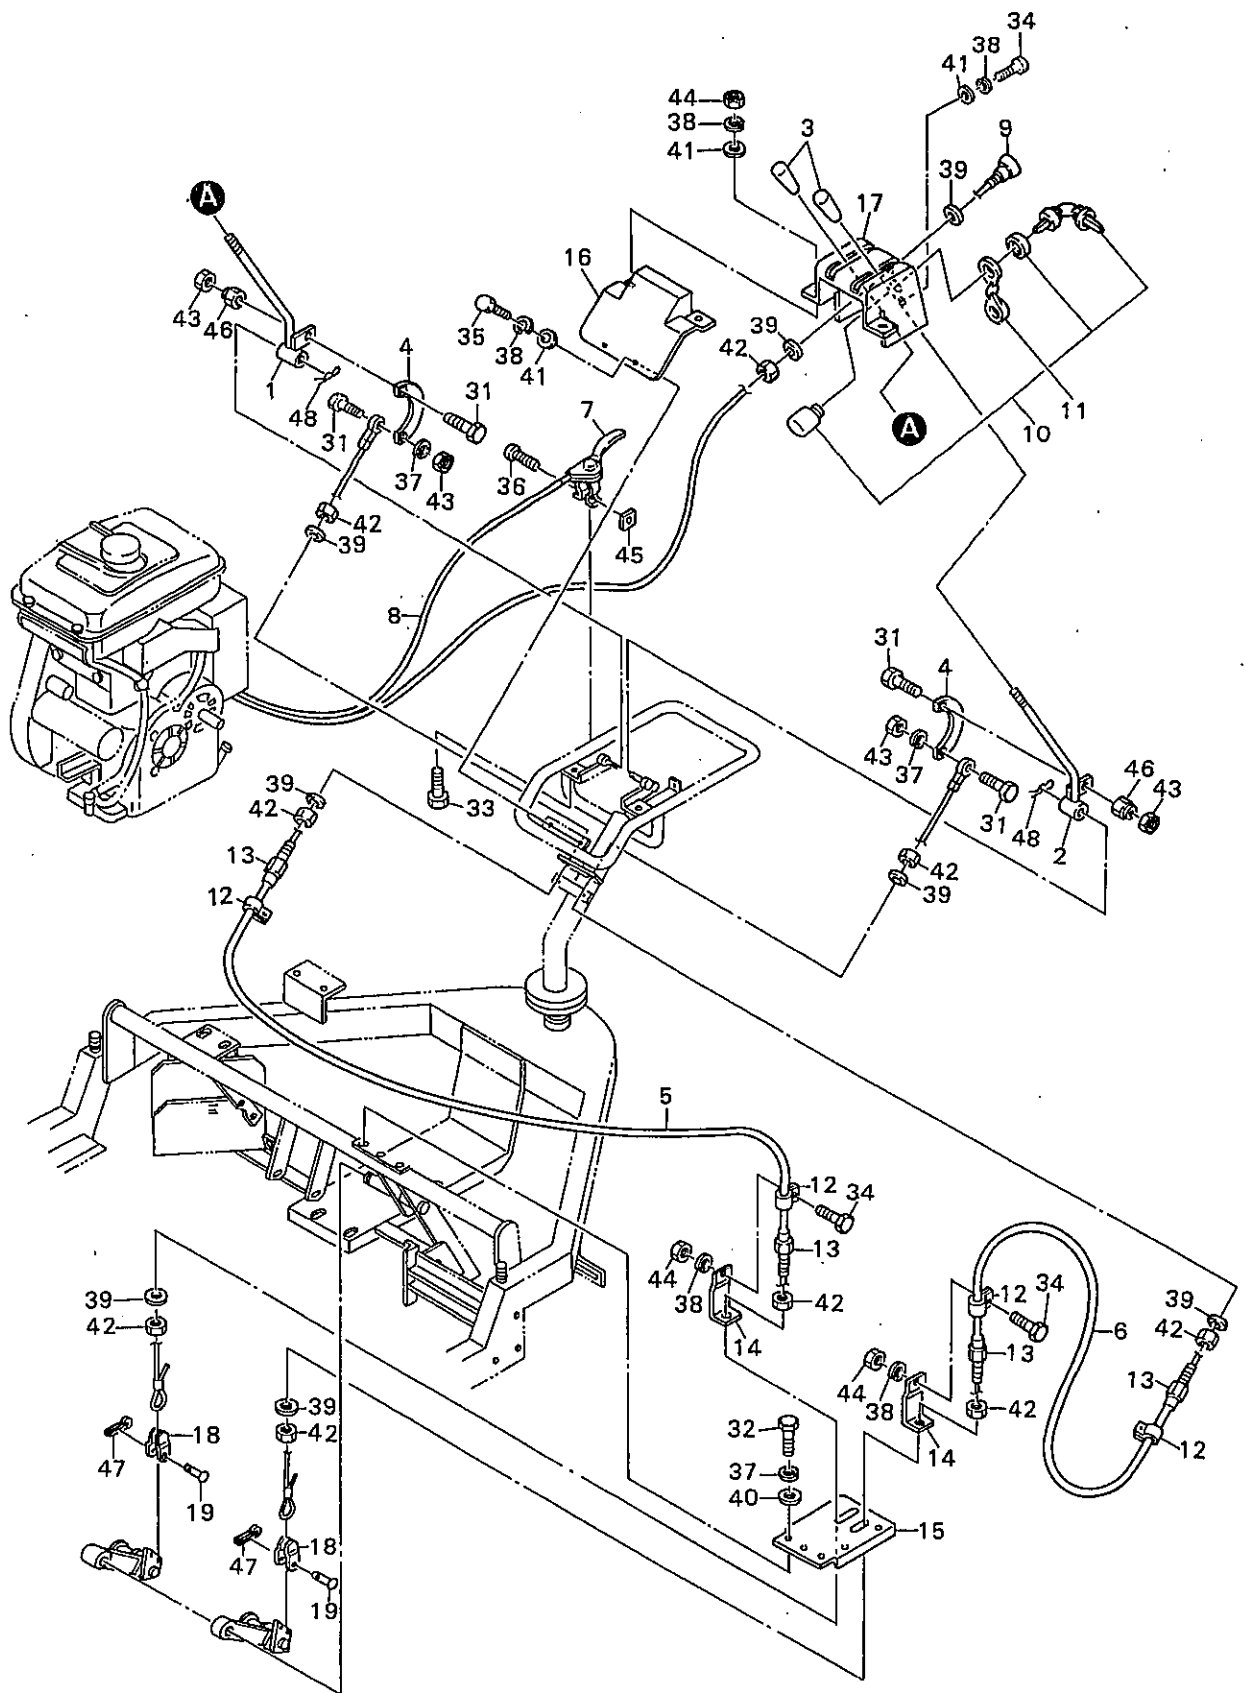

クラッチ・アクセルワイヤー関係

[illegible]

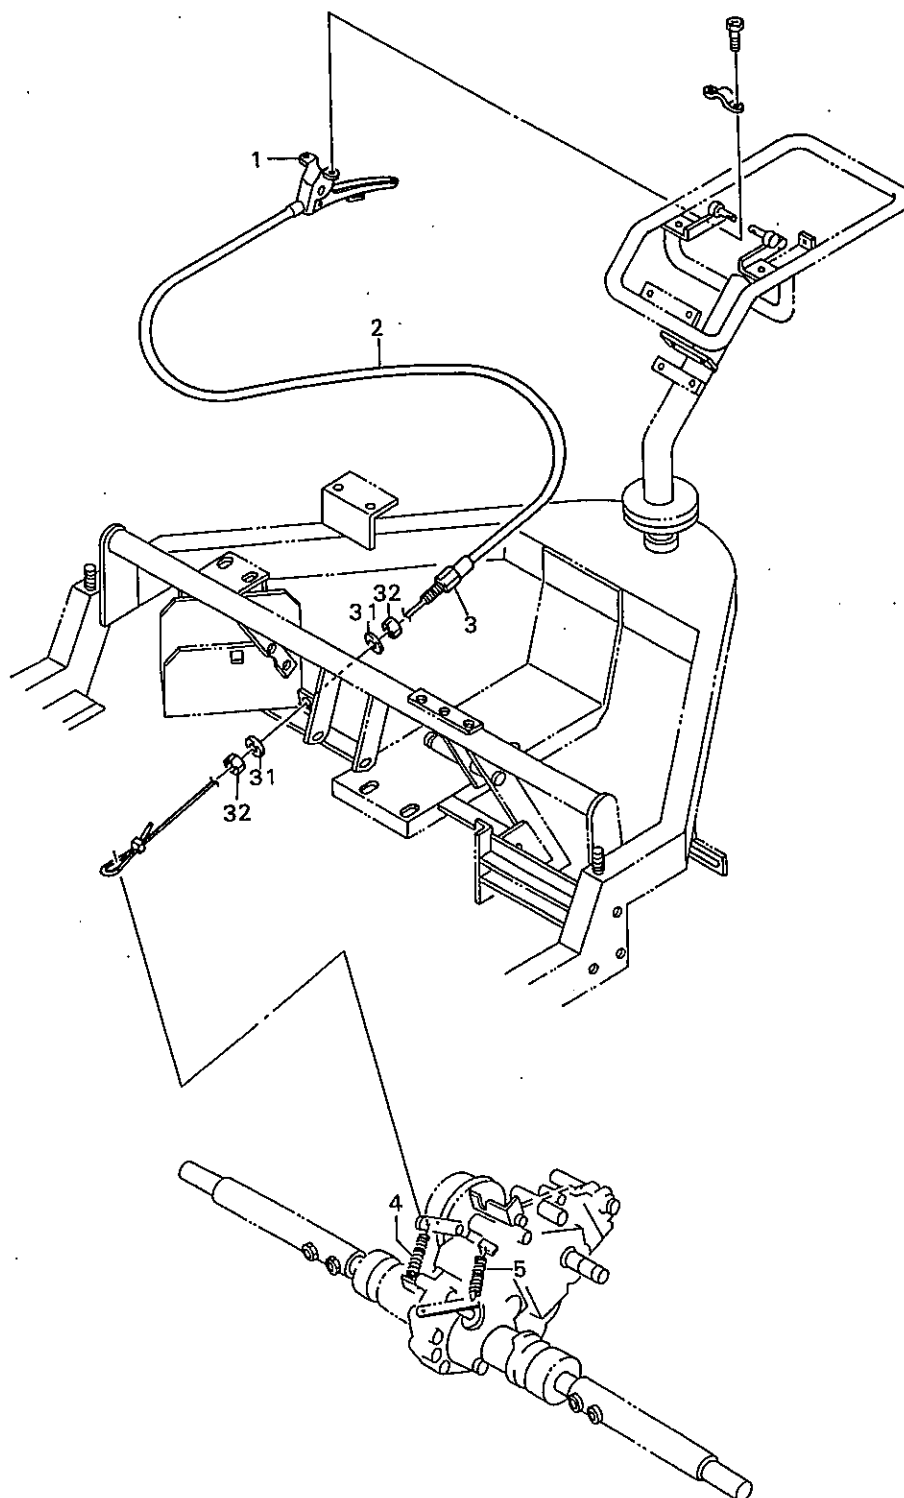

[illegible]

